




No.1 in telescopic work tools



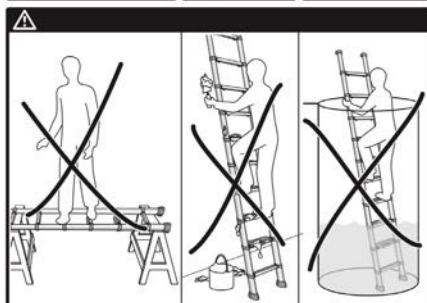

1		15	  EN ISO 7010-W012
2		16	
3		17	
4		18	 
5		19	 
6		20	
7		21	
8		22	
9		23	
10		24	
11		25	
12		26	
13		27	
14			

1	Advarsel, fald fra stige.	15	Advarsel, elektrisk fare. Identificer eventuelle elektriske risici på arbejdsområdet, såsom luftledninger eller andet ubeskyttet elektrisk udstyr, og brug ikke aluminiumstiger, hvor der kan opstå elektrisk risiko.
2	Se brugsanvisningen for mere information.	16	Brug ikke stigen som bro.
3	Kontrollér stigen efter levering. Før anvendelse skal det kontrolleres visuelt, at stigen ikke er beskadiget og er sikker at bruge. Brug ikke en beskadiget stige.	17	Hvis en stige leveres med stabilisatorstænger, og stængerne skal fastgøres af brugeren inden første ibrugtagelse, er dette beskrevet på stigen og i brugsanvisningen.
4	Stigen må maksimalt belastes med 150 kg.	18	Stige til husholdningsbrug.
5	Brug ikke stigen på ujævne eller ikke-faste underlag.	19	Stige til professionel brug.
6	Stræk dig ikke for langt på stigen.	20	Vægstiger med trin skal anvendes i den korrekte vinkel.
7	Stil ikke stigen op på forurenede jord.	21	Vægstiger med trin skal bruges således, at trinene er i vandret position.
21	Fold stigen helt ud inden brug.	22	Stiger, som bruges for adgang til et højere niveau, skal skydes mindst 1 m ud over afstigningsstedet og sikres, hvis nødvendigt.
8	Maksimalt én bruger på stigen ad gangen.	23	På grund af stigens design, må den kun bruges i den retning, som er indikeret.
9	Klatr kun op eller ned med ansigtet vendt mod stigen.	24	Læn ikke stigen mod uegnede overflader.
10	Hold godt fast i stigen, når du klatrer op eller ned af den. Tag yderligere sikkerhedsforanstaltninger, hvis du ikke kan.	25	Stå ikke på den øverste meter af en teleskopstige.
11	Undgå arbejde, der lægger sidelast på stigen, såsom sideboring gennem faste materialer.	26	Alle låsemekanismer på alle udskudte trin skal kontrolleres, og låses inden anvendelse.
12	Bær ikke udstyr, som er tungt eller besværligt at håndtere, mens du bruger stigen.	27	Anbring ikke dine hænder/fingre i trinområdet, når stigen foldes ud til de mulige positioner.
13	Bær ikke uegnet fodtøj, når du bruger stigen.		
14	Brug ikke en stige, hvis du ikke er i god form. Bestemte medicinske tilstande eller medicin, alkohol eller stofmisbrug kan gøre stigebrug usikker.		

Tillykke med dit køb af din Telesteps teleskopstige. De unikke designfunktioner sikrer, at en stige fra Telesteps er sikker og nem at anvende. Inden anvendelse bedes du læse brugsanvisningen omhyggeligt vedrørende brug, håndtering og vedligeholdelse af stigen.

INDEN ANVENDELSE

- Hvis stigen leveres med stabilisatorstang(stænger), skal stangen(stængerne) fastgøres af brugeren inden ibrugtagelse.
- Kontrollér stigen efter levering og inden første anvendelse for at sikre alle deles tilstand og funktion.
- Brug ikke en beskadiget stige.
- Sørg for at være i god nok form til at bruge en stige. Bestemte medicinske tilstande eller medicin, alkohol eller stofmisbrug kan gøre stigebrug usikkert.
- Sørg for, at stigen er egnet til den påtænkte opgave.
- Fjern alt snavs fra stigen, såsom våd maling, mudder, olie eller sne.
- Når stigen bruges professionelt, skal der gennemføres en risikovurdering i overensstemmelse med lovgivningen i brugslandet.
- Identificer eventuelle elektriske risici på arbejdsområdet, såsom luftledninger eller andet ubeskyttet elektrisk udstyr, og brug ikke stigen, hvor der kan opstå elektrisk risiko.
- Sørg for, at alle låsemekanismer på alle udskudte trin kontrolleres, og låses inden anvendelse.
- Stigen skal anvendes/opbevares mellem -20 - +60 grader °C.

KONTROLLÉR ALTID FØLGENDE INDEN ANVENDELSE

- At benene (opretstående) ikke er bøjede, vredne, bulede, tærede eller har revner.
- De teleskopiske rør er i en god tilstand omkring samlingspunkterne for andre komponenter.
- At fastgørelsesanordninger (nitter, skruer eller bolte) ikke mangler, er løse eller tærede.
- At trin ikke mangler, er løse, nedslidte, tærede eller beskadigede.
- At hængsler mellem for- og bagsektioner ikke er beskadigede, løse eller tærede.
- At styrebøjler ikke mangler, er beskadigede, løse eller tærede, samt kobler korrekt til parringsbenet.
- At gummifødder og endestykker ikke mangler, er løse, nedslidte, tærede eller beskadigede.
- At hele stigen er fri for snavs (f.eks. jord, mudder, maling, olie eller fedt).
- At låsekroge ikke er beskadigede eller tærede, samt fungerer korrekt.

Anvend IKKE stigen, hvis du konstaterer en eller flere af ovenstående fejl.

A - FOLDE STIGEN UD

1. Placér stigen lodret på en fast overflade. Placér en fod på det nederste trin. Begynd at skyde stigen ud fra toppen ved at trække den opad indtil trinsektionen låser, og fortsæt trin for trin indtil alle sektioner er låste.
2. Kontrollér, at den røde låseanordning under hvert trin er synlig, hvilket indikerer, at sektionen er låst. Det næstnederste trin er forsynet med fjederbelastede låseknapper. De er i låst stilling, når de er vipet ud mod rørene.
3. Stigen skal placeres i en vinkel på 65 - 75 grader for optimal sikkerhed. Trinene skal være vandrette.

B - FOLDE STIGEN UD TIL ENHVER MELLEMLÆNGDE

4. Placér stigen lodret på en plan overflade. Placér en fod på det nederste trin. Tag fat i det trin, der skal være det øverste, og træk opad indtil sektionen låser.
5. Fortsæt med at skyde stigen ud, indtil alle sektioner nedenfor er skudt ud og låste. De tilbageværende sektioner skal være stablet oven på hinanden.
6. Kontrollér, at den røde låseanordning under hvert trin er synlig, hvilket indikerer, at sektionen er låst. Det næstnederste trin er forsynet med fjederbelastede låseknapper. De er i låst stilling, når de er vipet ud mod rørene.
7. Placér stigen i en vinkel på 65 - 75 grader for optimal sikkerhed. Trinene skal være vandrette.

C – FOLDE STIGEN SAMMEN

8. Rengør stigen, hvis nødvendigt (se nedenfor).
9. Hele stigen låses op med låseknapperne på næstnederste trin. Lås én låseknop op ad gangen, mens du holder i et ben på den opretstående stige med din anden hånd (så den ikke skydes sammen af sin egen vægt).
10. Fold forsigtigt stigen sammen med begge hænder på benene på en sådan måde, at du ikke får fingrene i klemme.

ANVENDELSE

- Stigen må maksimalt belastes med 150 kg.
- Stå ikke på den øverste meter af stigen.
- Anvend ikke stigen på en ujævn overflade.
- Stræk dig ikke for langt på stigen.
- Der må maksimalt stå én person på stigen ad gangen.
- Hav ansigtet vendt mod stigen, når du klatrer op eller ned ad den.
- Hold godt fast i stigen, når du klatrer op eller ned ad den. Hold fast i stigen, når du arbejder på den, eller tag yderligere sikkerhedsforanstaltninger, hvis du ikke kan.
- Undgå arbejde, der lægger sidelast på stigen, såsom sideboring gennem faste materialer.
- Bær ikke udstyr, som er tungt eller besværligt at håndtere, mens du bruger stigen.
- Bær egnet fodtøj, når du bruger stigen.
- Stigen må kun bruges til let arbejde af kort varighed (risiko for træthed).
- Brug ikke stigen udenfor under ugunstige vejrforhold, såsom stærk vind.
- Ved placering af stigen skal der tages hensyn til risiko for kollision med f.eks. fodgængere, køretøjer eller døre. Sikr døre (ikke brandudgange) og vinduer i arbejdsområdet, hvor det er muligt.
- Brug ikke stigen som bro.
- Ændr ikke på stigens design.
- Flyt ikke en stige, mens du står på den.
- Brug ikke stigen til snavset arbejde eller i snavsede omgivelser. Hvis, for eksempel, stigen bruges til murer-, beton- eller malearbejde, kan det over tid være svært at holde den ren, hvilket kan forringe teleskopfunktionen.
- Denne stige er til professionel brug.
- Stigen skal bruges i korrekt position med en vinkel på 65 - 75° i forhold til jorden.
- Sørg for at trinene er i vandret position.
- Stiger, som bruges for adgang til et højere niveau, skal skydes mindst 1 m ud over afstigningsstedet og sikres, hvis nødvendigt.
- Brug kun stigen i den retning, som er indikeret. Stigen må ikke foldes ud, foldes sammen eller bruges på hovedet.
- Læn ikke stigen mod uegnede overflader.
- Stigen må aldrig flyttes ved at trække i toppen.

RENGØRING

Af sikkerheds- og funktionsmæssige årsager skal stigen altid holdes ren, det gælder især ben og trin. Snavs, savsmuld, stænk af maling, lim og lignende skal tørres af,

inden stigen foldes sammen. Rengør stigen med en klud tilsat lidt opløsningsmiddel. Hvis nødvendigt, kan teleskoprørene behandles med silikonespray efter rengøring. Spray silikonen på rørene, og tør efter. Stigen skal altid holdes tør, således støv ikke forringer dens funktionalitet.

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Alt service- eller reparationsarbejde skal altid udføres af et autoriseret serviceværksted, der fastlægger passende handling i hvert enkelte tilfælde. Du bedes kontakte producenten eller distributøren for service og vedligeholdelse.

Hvis gummifødder eller endestykker er slidte, skal de udskiftes for optimal sikkerhed. Brug aldrig stigen uden gummifødder (skridbeskyttelse) og endestykker for at forhindre, at støv, metalstykker eller lignende kommer ind i rørene. Nye fødder/endestykker fås hos forhandleren. Der må kun bruges originale dele af sikkerhedsmæssige årsager.

I tilfælde af service eller reparation skal du kontakte din forhandler for at finde den nærmeste autoriserede servicepartner.

TRANSPORT OG OPBEVARING

Stigen skal altid bæres og transporteres helt foldet sammen og kompakt for at beskytte teleskoprørene mod beskadigelse, som kan påvirke stigens funktion.

Stigen skal opbevares:

- Væk fra områder, hvor dens tilstand kan forringes hurtigere (f.eks. fugt og overdreven varme)
- Hvor den ikke kan beskadiges af køretøjer, tunge objekter eller forurenende stoffer.
- Hvor den ikke kan forårsage faldeulykker eller er en hindring.
- Hvor den ikke nemt kan bruges til kriminelle formål.
- Permanent placering (f.eks. stillads), eller/og sikret mod uautoriseret klatring (f.eks. børn)

GARANTIBETINGELSER

Producenten garanterer, at produktet er uden materiale- eller produktionsfejl. Hvis der kan påvises materiale- eller produktionsfejl eller skader, som er opstået på grund af materiale- eller produktionsfejl, har køber ret til at få produktet repareret eller ombyttet iht. lokal lovgivning for salg af forbrugerprodukter i landet, hvor stigen er købt.

Producenten er ansvarlig for fejl i produktet i ét år fra købsdatoen.

Producenten er ikke ansvarlig for fejl i produktet, hvis det er tydeligt, at produktet:

- Ikke er anvendt som beskrevet i brugsanvisningen.
- Ikke er blevet rengjort, vedligeholdt, opbevaret eller transporteret i henhold til brugsanvisningen.
- Er blevet ombygget, ændret eller udsat for anden ekstern skade eller uheld, eller utilsigtet er blevet beskadiget af objekter eller stoffer.
- Har været overbelastet.
- Er blevet repareret af en uautoriseret servicepartner, eller hvis uoriginale reservedele er blevet brugt.
- Har været forkert opstillet.

Almindeligt slid anses ikke som fejl.

Bevis for køb skal fremlægges ved ethvert garantikrav. Hvis køber ønsker at reklamere over en fejl, skal forhandleren underrettes om fejlen inden for rimelig tid efter, at fejlen er konstateret, eller inden for den tidsperiode, som er angivet af købslandet.



Telesteps AB

Box 362, 573 24 Tranås, Sweden

www.telesteps.com

© Copyright Telesteps AB 2019

100-1562-01 Ver.2019.1