

# Birco Plus afvandringsrende

## Installationsvejledning

### NEDENSTÅENDE PUNKTER SKAL FØLGES FOR AT OPNÅ EN KORREKT INSTALLATION.



#### 1. Forbered udløbet

Klargør 110 mm rørføring til udløbet (vandret eller lodret).

#### 2. Grav ud til renden

Bredden skal være 36 cm og dybden ca. 30 cm, regnet fra belægningens overkant.


#### 3. Udløb etableres

Ved ønske om lodret udløb anvendes en Birco Plus rende med indbygget lodret udløb.

For vandret udløb anvendes en Birco Plus endegavl med hul.

#### 4. Udlæg en sål af beton

Skal være 15 cm høj og 36 cm bred. Se figur 1.

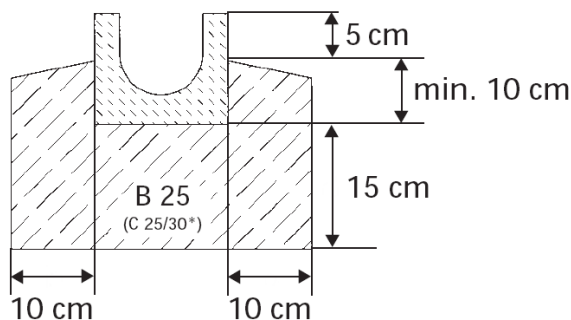

Figur 1. Betonstol

#### 5. Sæt render på den udlagte betonsål.

Begynd fra udløbet og sørg for, at renden ligger i rigtig højde og retning. Rendens frie ende(-r) lukkes med gavlstykker.

Hvis renden skal lægges mellem to betonplader skal der laves dilationsfuger. Lægger renden på tværs af en dilationsfuge, skal denne respekteres og renden skal derfor skæres over i dennes linie. Tilpas renden så riste stadig kan låses.

#### 6. Påsæt monteringsbøjle

Der påsættes 2 monteringsbøjler per Birco Plus rende i rendens fordybninger.

#### 7. Færdiggør betonstol

Støt renderne ved at lægge beton langs siderne og bag gavlene (se figur 1).


#### 8. Montér ristene

Birco Plus risten lægges på renden og skrues fast i monteringsbøjlen med den medfølgende bolt.

#### 9. Afslut med fliser/belægningssten/asfalt

Læg fliser, belægningssten eller asfalt ind til renden. Overfaldebælgninger, der støder op til renderne, skal ligge 3-5 mm over risten.

Se figur 2, som viser et overblik enten ved afslutning med belægningssten (venstre side) eller asfalt (højre side).

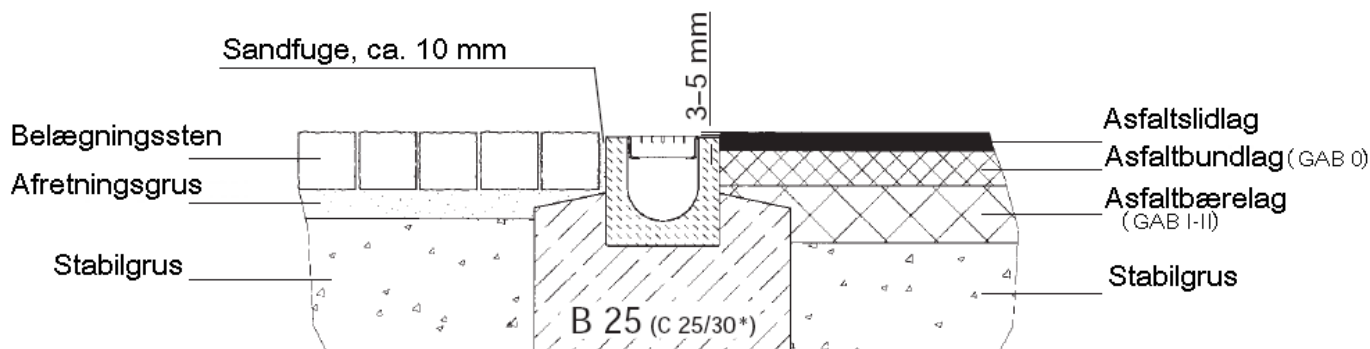

Figur 2. Overblik